

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÁT SEN

**TOTO**

0G3811Y  
2017.10

# Phụ lục

---


## Phụ lục

Phụ lục .....	1
Danh mục phụ kiện .....	2-3
Điều kiện u "f" pi và chú ý khi u "f" pi ...0..	4
Chú ý khi u "f" pi "và bảo dưỡng.....	5-6
Hình dạng sản phẩm.....	7-8
Tháo dỡ và kiểm tra .....	9

# Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	3, 4, 5, 6
Bát sen bị lỏng	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Nước chảy yếu	4

Trường hợp không lắp đặt được, hãy tháo dỡ như sau:  
Bát sen cố định loại gắn trần, dùng áp lực khí đẩy nước.

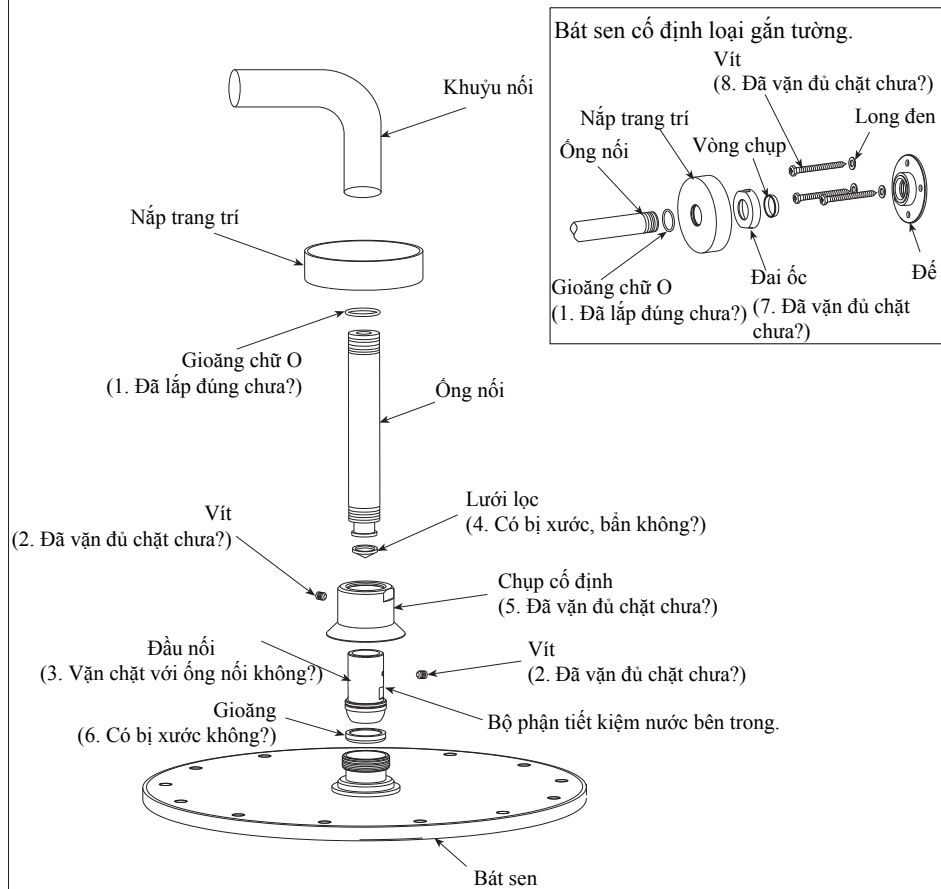

※ Chú ý: Nếu nước phun ra không tốt, hãy dùng tay xoa nhẹ những lỗ phun nhỏ bằng cao su ở mặt bát sen.

# Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Bát sen .....	1 bộ
Ống nối .....	1 bộ
Nắp trang trí .....	1 bộ
Vít tự khoan .....	3 chiếc
Long đen .....	3 chiếc
Khuỷu nối .....	1 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt .....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng .....	1 bản

} Dùng cho loại gắn tường  
} Dùng cho loại gắn trần

\*


## Danh mục phụ kiện

### Danh mục các sản phẩm áp dụng:

DBX113-1CAM  
DBX113CAMR  
DBX114-1CAM  
DBX114CAMR  
DBX115-1CAM  
DBX115CAMR  
DBX119-1CAM  
DBX119CAMR  
DBX120-1CAM  
DBX120-1CAM#PG  
DBX120CAMR  
DBX120CAMR#PG  
DBX121-1CAM  
DBX121-1CAM#PG  
DBX121CAMR  
DBX121CAMR#PG  
DBX139CAM  
DBX139CAM#HN


## Hình dạng sản phẩm

DBX113-1CAM: Bát sen cố định loại gắn trần

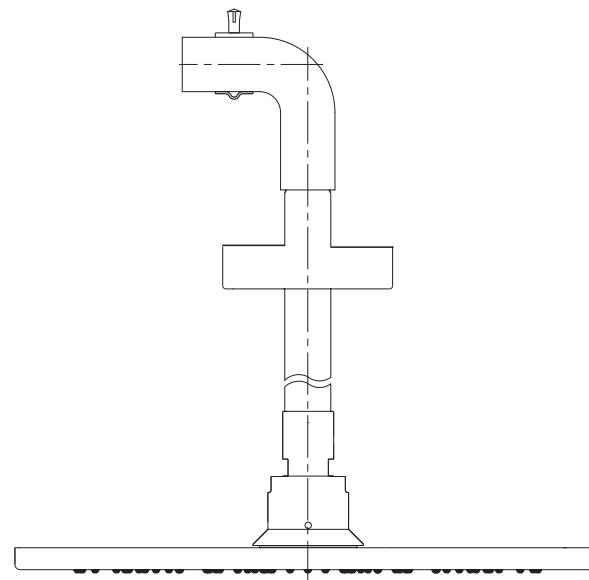

# Hình dạng sản phẩm

DBX113CAMR: Bát sen cố định loại gắn tường

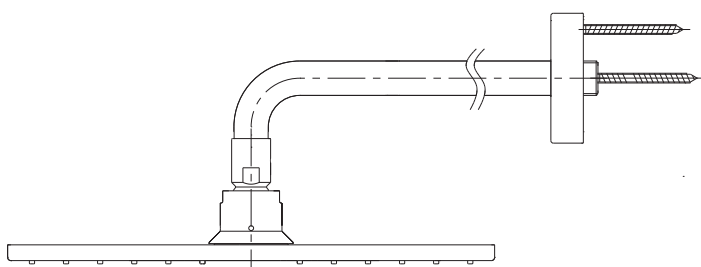



# Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng

## Điều kiện sử dụng

1. Áp suất nước lạnh, nước nóng cấp vào:  
Áp suất tối thiểu ..... 0.05 MPa  
Áp suất tối đa ..... 0.5 MPa  
Áp suất khuyến nghị ..... 0.2 ~ 0.4 MPa
2. Nhiệt độ nước cấp vào không vượt quá 70°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là 60±5 °C, khi cấp nước nóng không sử dụng hơi nước.
3. Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp tới 0°C, vòi nước có thể sẽ bị biến dạng, nứt.
4. Để phòng ngừa bên trong vòi bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra ở vòi không được vượt quá 60°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là dưới 45°C.
5. Khi không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể bên trong vòi nước và bên ngoài bị gỉ sét dẫn tới không thể sử dụng.
6. Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm, không xử lý sản phẩm như rác thải thông thường mà hãy tuân theo quy định về hệ thống thu hồi độc lập để tiến hành xử lý, tái chế, thu hồi thích hợp.
7. Sản phẩm trong hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

## Chú ý khi sử dụng

-  **Cảnh báo :** Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con người hoặc tử vong.
-  **Chú ý:** Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con người hoặc tổn thất tài sản.


## **Cảnh báo**

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm.
2. Một bên cấp nước nóng của bát sen do ở trạng thái nhiệt độ cao, nên không trực tiếp để da tiếp xúc với bề mặt linh kiện kim loại, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
3. Khi cung cấp nước nóng, không sử dụng hơi nước, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
4. Khi chuyển chế độ từ vòi sang bát sen hoặc từ bát sen sang vòi, nhiệt độ nước sẽ thay đổi, nên kiểm tra nước bằng tay trước khi sử dụng, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
5. Nếu không sử dụng bộ lọc ở đầu bát sen có thể xảy ra rò rỉ hoặc bị hư hỏng.

## Chú ý sử dụng và bảo dưỡng

### ⚠ Chú ý sử dụng

1. Không đập sản phẩm, nếu không có thể gây ra sự cố, rò nước.
2. Thường xuyên dùng vải mềm để lau, hoặc dùng vải thấm dầu máy, hoặc dùng sáp lau xe để lau, nhưng không được để dính vào linh kiện nhựa, nếu không linh kiện sẽ mất sáng bóng hoặc bị gỉ. Nên chú ý không để dính vào.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng bột như bột tẩy rửa, bột đánh bóng hoặc bàn chải ni lông để chà.
4. Do chất tẩy rửa tính axit có thể ăn mòn lớp mạ, nên không được sử dụng, nếu dùng chất tẩy rửa tính axit để rửa lớp gốm sứ thì phải lập tức rửa sạch lớp sứ và vòi nước.
5. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể tay cầm vòi sen và bộ phận bên ngoài có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
6. Do sản phẩm thay đổi không ngừng nên sản phẩm thực tế có thể không giống với hình vẽ nhưng nguyên lý cơ bản giống nhau.
7. Sau khi bát sen dừng lại, có những giọt nhỏ từ đầu phun cao su. Đây là nước dư từ đầu bát sen. Nếu nó đã không dừng lại sau một vài phút, xin vui lòng xác nhận rằng tay cầm được đóng hoàn toàn.
8. Do sự kết hợp của không khí, sẽ có một âm thanh hít vào bên trong đầu bát sen, không phải là một sự cố.
9. Các khoáng chất và muối có trong nước, v.v... ngăn chặn từ đầu phun cao su và gây ra dòng nước trong ống hút chảy trở lại. Nó không phải là một sự cố. Hãy vệ sinh sạch đầu phụ cao su thường xuyên.

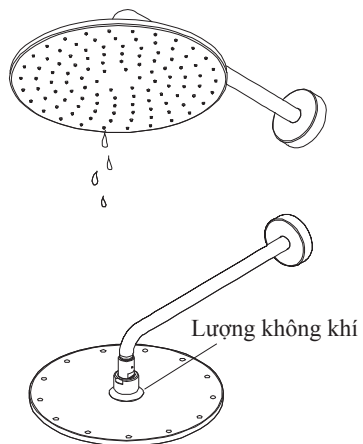

## Chú ý sử dụng và bảo dưỡng

### ⚠ Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Bảo dưỡng lỗ phun nước:

- Trong trường hợp vết bẩn nhẹ hãy thường xuyên dùng khăn vắt kiệt nước để lau sạch vết bẩn.
- Trường hợp vết bẩn khó lau dùng khăn lau sạch vết bẩn với một lượng vừa đủ chất tẩy rửa trung tính. Sau đó, rửa sạch bằng nước rồi lau khô.
- Trong trường hợp tia nước phun ra không đều, ví dụ như lỗ phun nước bị tắc, tia nước phun ra có thể bị lệch. Khi đó hãy dùng một chiếc khăn nhúng nước ấm vắt khô rồi chà nhẹ lên bề mặt lỗ phun nước.

