


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

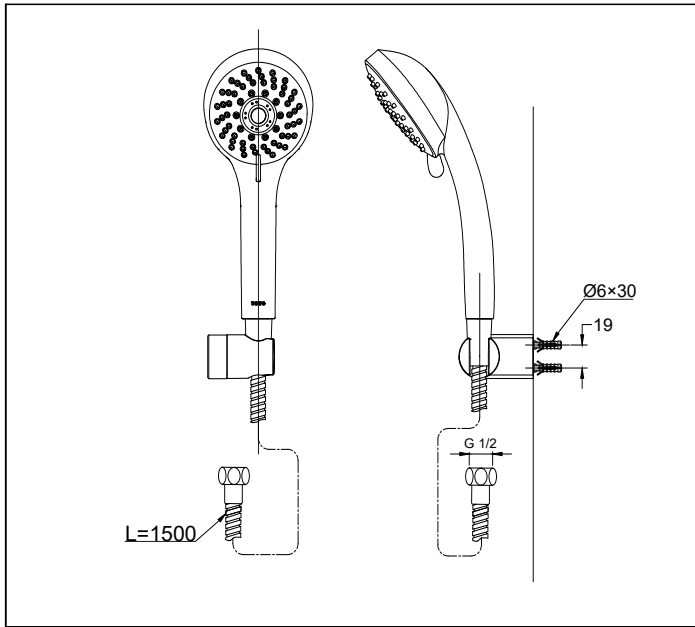

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Áp suất cấp nước : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Đảm bảo nước cấp phải sạch (không lẫn cát, bụi bẩn, vv...).




BẢO DƯỠNG

Chỉ nên vệ sinh khu vực mạ crôm bằng khăn mềm. Thỉnh thoảng có thể lau bằng khăn mềm thấm xà phòng pha loãng, sau đó rửa sạch bằng nước.

CHÚ Ý

1. Không sử dụng các vật liệu làm sạch có tính chất mài mòn như chất tẩy rửa có chứa axit, dung môi, chất đánh bóng và không nên dùng bàn chải nhựa để vệ sinh thiết bị.
2. Không được tự ý thêm hoặc bớt gioăng cao su vào phần kết nối dây sen và sen tay.
3. Hiện tượng búa nước là hiện tượng có âm thanh lớn "đùng" khi dừng nước đột ngột, không phải là sự cố của sản phẩm. Có trường hợp hợp nguyên nhân là do hư hỏng đường ống hoặc rò nước nên hãy chú ý đóng tay gạt chuyển đổi chế độ một cách chậm rãi để không phát sinh hiện tượng búa nước.

LẮP ĐẶT

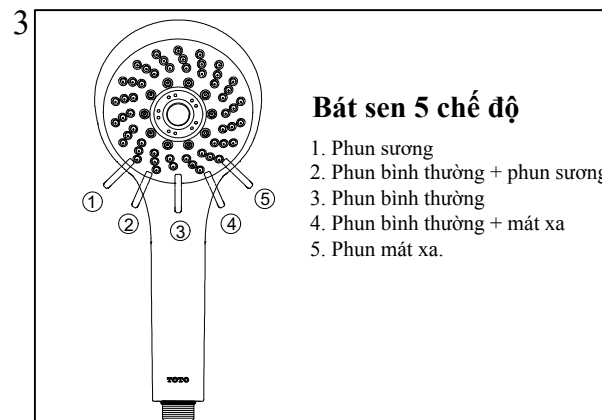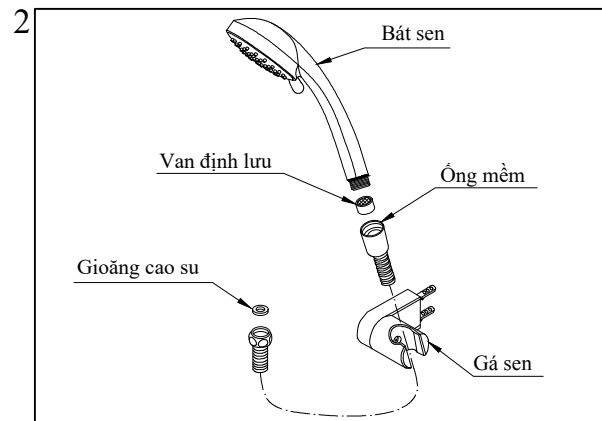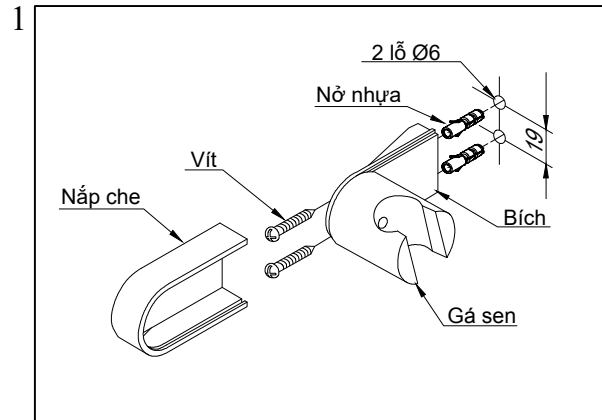

Bát sen 5 chế độ

1. Phun sương
2. Phun bình thường + phun sương
3. Phun bình thường
4. Phun bình thường + mát xa
5. Phun mát xa.

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	VỊ TRÍ KIỂM TRA	KHẮC PHỤC
Bát sen không chảy nước	1	Làm sạch
Gá sen lỏng	2	Vặn chặt
Nước phun ra yếu và không hết lỗ phun trên bát sen khi áp lực nước yếu.	3	Tháo bỏ

* **Chú ý:** khi tháo bỏ van định lưu, thời gian ngừng nước ở đầu vòi sen khi đóng tay gạt sẽ lâu hơn nguyên nhân là do lượng nước còn tồn dư trong dây sen và sen tay chảy xuống chứ không phải sản phẩm bị lỗi.

