

### Yêu cầu dành cho cửa hàng lắp đặt

Sau khi lắp đặt, vui lòng ghi vào trong phiếu bảo hành tên cửa hàng và ngày lắp đặt, nhất định hãy trao hướng dẫn sử dụng này cho khách hàng.

### Yêu cầu dành cho khách hàng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng cách.

--	--	--	--	--

Chú ý an toàn (Tuần thủ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn)

### Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn" này và sử dụng đúng cách.

- Sau khi đọc, hãy bảo quản ở nơi người đọc lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
- Trong hướng dẫn này, để quý khách sử dụng sản phẩm an toàn đúng cách, phòng tránh nguy hại cho người sử dụng hay tổn thất đến tài sản, chúng tôi sử dụng nhiều ký hiệu. Các ký hiệu và ý nghĩa như sau:

<b>KÝ HIỆU</b>	<b>Ý NGHĨA</b>
	Nếu phớt lờ ký hiệu này và sử dụng sai, có thể gây tử vong hoặc thương tích nặng
	Nếu phớt lờ ký hiệu này và sử dụng sai, có thể gây thương tích và phát sinh thiệt hại tài sản.


### Cảnh báo, chú ý khi sử dụng

	<b>CẢM</b>	Không du người, không dựa vào các bộ phận của sản phẩm. Sản phẩm bị hỏng, rơi xuống có thể gây thương tích.
	<b>CẢM THẢO</b>	Không tự ý tháo dỡ ngoài những hạng mục được ghi trong hướng dẫn này. Sản phẩm rơi xuống có thể gây thương tích.
	<b>CẢM</b>	Không treo vật nặng ngoài mục đích sử dụng của sản phẩm. Lắp đặt không ổn định, rơi xuống có thể gây thương tích.
	<b>CẢM</b>	Với lá giấy vệ sinh không treo vật nặng ngoài giấy vệ sinh vào thanh lõi. Lắp đặt không đúng, rơi xuống có thể gây thương tích.
	<b>BẮT BUỘC</b>	Xác nhận định kỳ (1 lần/tháng) các bất thường như lỏng lẻo không? Sản phẩm hoặc một bộ phận rơi xuống, có thể gây thương tích.
		Trường hợp phát sinh lỗi như lỏng lẻo, lắp tức ngưng sử dụng, hãy liên lạc với nơi bán hàng hoặc bộ phận bảo dưỡng của TOTO để kiểm tra. Sản phẩm rơi xuống, có thể gây thương tích.

<b>Yêu cầu khi sử dụng lá giấy vệ sinh</b>	Trường hợp cuộn giấy có đường kính ngoài dưới Ø120mm, rộng dưới 114mm hãy sử dụng loại giấy có đường kính trong lõi giấy là Ø38mm. (Ngày cả giấy không lõi mà đường kính trong Ø32-38mm thì vẫn có thể sử dụng được nhưng tùy hình dáng phần giữa giấy (hình ngôi sao). Trong một số trường hợp sẽ có hiện tượng như khó xoay, rung hay âm thanh lớn hoặc không thể sử dụng đúng cách do giấy ở phần giữa bung ra, cuộn vào thanh lõi.
--	---

## Cách vệ sinh


### Cách vệ sinh thông thường

- Vải khô vải nhúng nước hoặc nước ấm sau đó lau sạch bề mặt sản phẩm.

### Cách vệ sinh khi vết bẩn khó tẩy rửa

- Dùng vải đã nhúng chất tẩy rửa trung tính pha loãng, để lâu vết bẩn, sau đó lau sạch lại bằng vải nhúng nước sạch đã vắt khô nước.

- Chất tẩy rửa có tính axít, kiềm, thuốc tẩy gốc clo.
- Dùng môi như chất pha loãng, benzen đánh bóng.
- Chất tẩy rửa có chứa hạt thô như bột mài, bột Bàn chải ni lông, bàn chải cứng....

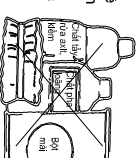

## Kiểm tra định kỳ

Đề phòng ngừa sự cố nghiêm trọng do lão hóa theo thời gian, để quý khách có thể sử dụng sản phẩm lâu dài, an toàn, thoải mái, quý khách vui lòng thực hiện kiểm tra như sau 1 lần/tháng.  
Trường hợp xảy ra lỗi, hãy liên hệ với nơi bán hàng hoặc bộ phận bảo dưỡng của TOTO để được hỗ trợ.

Vị trí kiểm tra	Hạng mục kiểm tra	Có lỗi hay không	Sự cố có thể xảy ra (thông tin nguy hại)
1	Phần có định Rung lắc sản phẩm, lỏng lẻo ở phần có định tương	Có	Không Thương tích do sản phẩm rơi ra khỏi tường, rơi xuống gây thương tích.
2	Phần ren (Hãy tham chiếu hình dưới)	Có	Không Thương tích do sản phẩm hoặc một phần sản phẩm rơi ra, rơi xuống gây thương tích

Vị trí kiểm tra phần ren

--	--	--	--	--

