


**NEOREST**

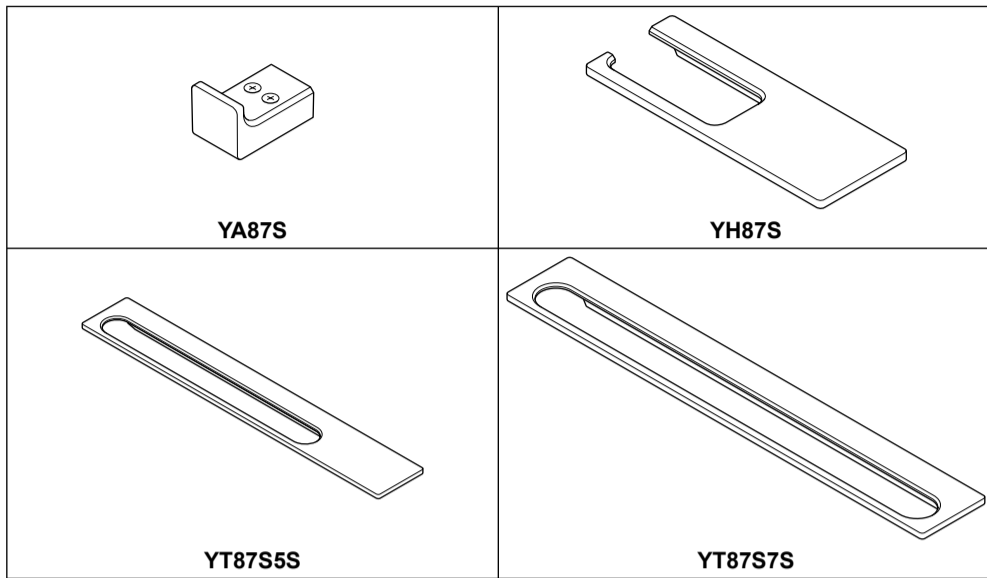

**Phụ kiện đi kèm**

YA87S	2	2	-	2	1
YH87S	4	-	4	-	-
YT87S5S	3	-	3	-	-
YT87S7S	4	-	4	-	-

YA87S	-	-	-	-	-
YH87S	1	-	-	2	1
YT87S5S	-	1	-	2	1
YT87S7S	-	-	1	3	1

**Vệ sinh sản phẩm**


- **Vệ sinh hằng ngày**  
Lau bằng khăn vắt kiệt nước.
- **Vệ sinh sản phẩm khi bẩn**  
Sau khi lau sản phẩm bằng khăn thấm chất tẩy rửa trung tính loãng dùng cho vật dụng nhà bếp (độ pH trung tính), lau bằng khăn ướt sau đó lau lại một lần nữa bằng khăn khô.
- **Cẩn trọng khi vệ sinh**  
Không sử dụng các vật liệu hoặc dụng cụ vệ sinh sau vì chúng có thể gây hỏng bề mặt sản phẩm:

  - Chất tẩy rửa có tính axit, tính kiềm, chất tẩy trắng.
  - Dung môi, chất pha loãng và benzen.
  - Chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, chẳng hạn như bột mài.
  - Bàn chải cứng hoặc chổi ni-lông.

**Cảnh báo**

- ⚠ CẢNH BÁO**
- Nguy cơ chấn thương nếu lắp đặt không đúng cách:**
- Hãy chắc chắn rằng tường để khoan lỗ có đủ khả năng chịu lực.
  - Không sửa đổi hoặc cải tạo sản phẩm
  - Sau khi gắn sản phẩm lên tường, hãy đảm bảo nó được cố định chắc chắn.
- Nguy cơ chấn thương nếu dùng sai cách:**
- Chỉ sử dụng sản phẩm đúng với mục đích. Không được để vật nặng quá 3kg.
  - Không sử dụng sản phẩm như tay vịn. Không tỳ đè lên sản phẩm.
  - Nếu sản phẩm bị lỏng trong quá trình sử dụng, hãy vặn chặt vít hơn nữa.

**Lắp đặt**

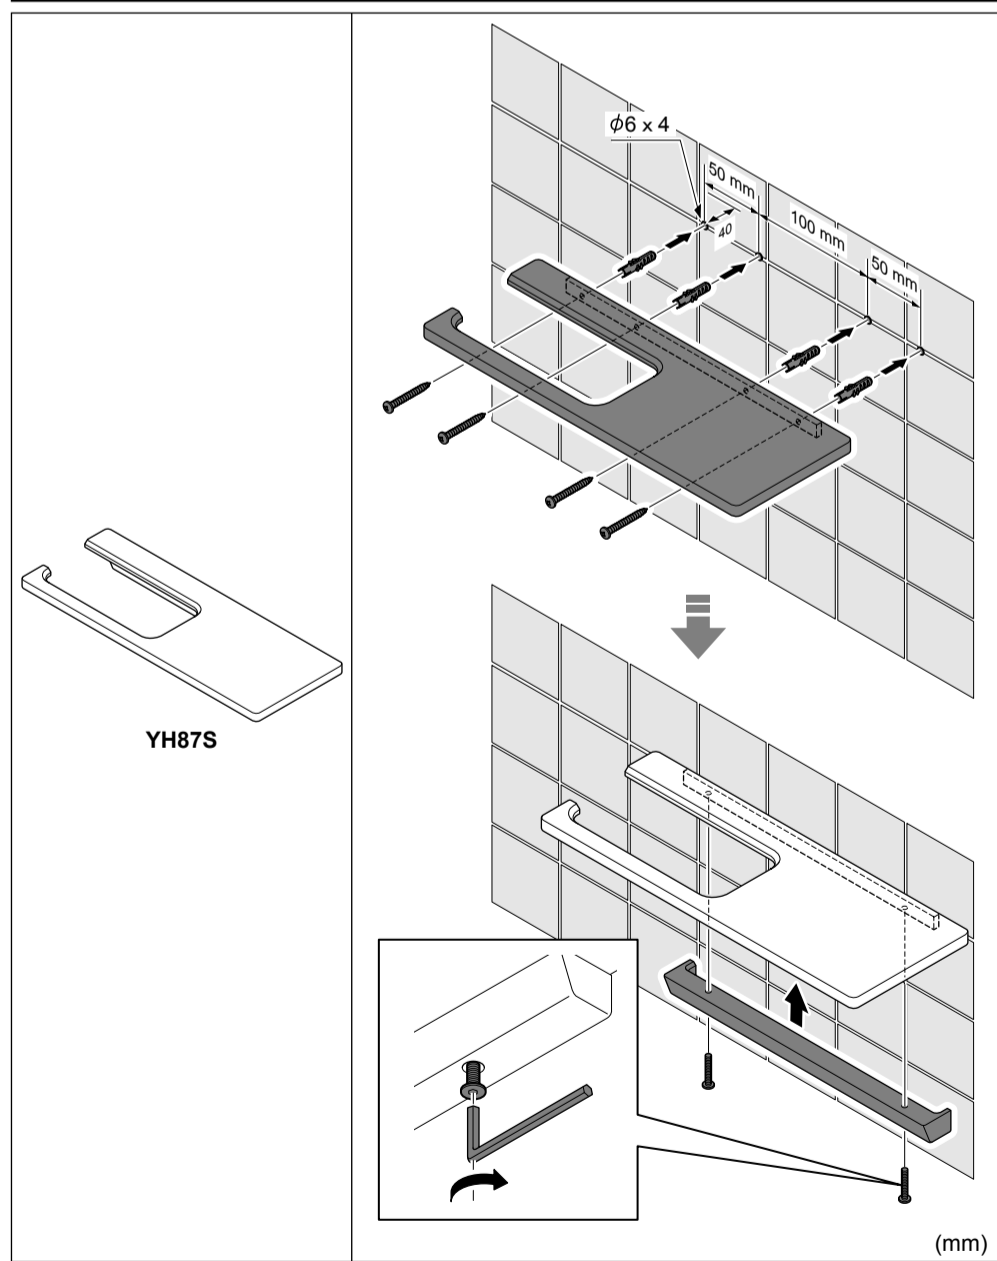

# Lắp đặt

