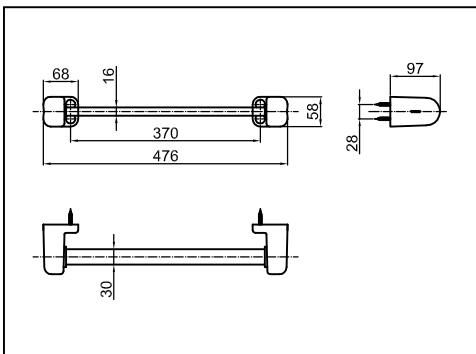
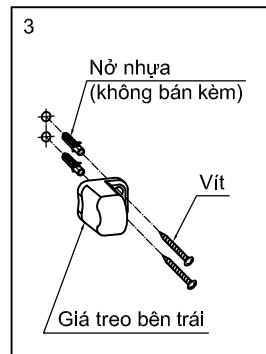
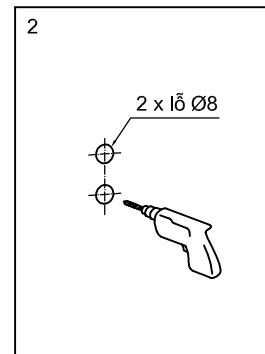
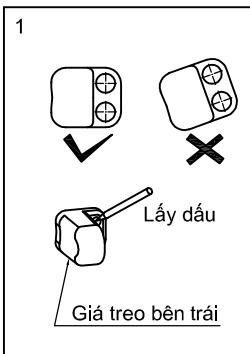





TOTO**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THANH VẮT KHĂN A361****THÔNG SỐ KỸ THUẬT****LẮP ĐẶT****BẢO DƯỠNG**

Thường xuyên lau bể mặt mạ crôm bằng miếng vải khô mềm. Thỉnh thoảng lau bằng miếng vải ngâm xà phòng loãng.

CHÚ Ý





Không được sử dụng các loại vật liệu vệ sinh có tính ăn mòn:

- Chất tẩy rửa có chứa axit hoặc kiềm.
- Dung môi, dầu nhiên liệu, v.v...
- Chất tẩy rửa có tính mài mòn như bột đánh bóng.
- Bàn chải nylon, chổi cọ sàn, vải chứa sợi kim loại, v.v...

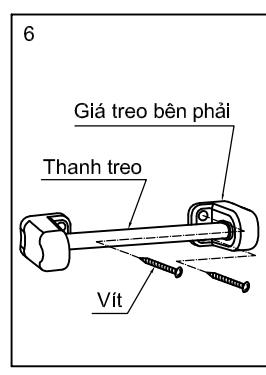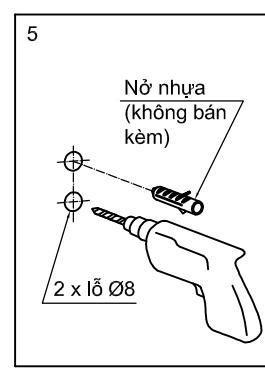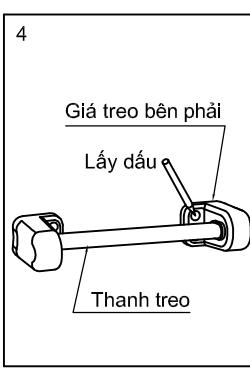

F-G0111/01

0IMI50402/00

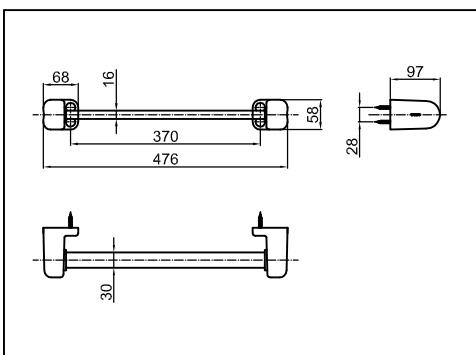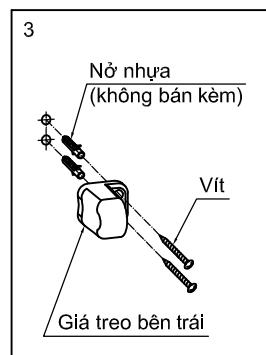
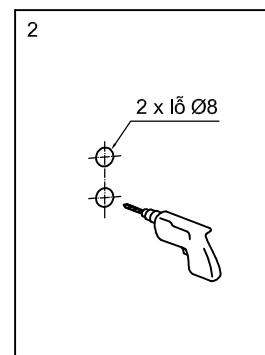
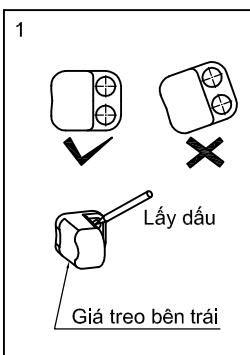
TOTO**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THANH VẮT KHĂN A361****THÔNG SỐ KỸ THUẬT****LẮP ĐẶT****BẢO DƯỠNG**

Thường xuyên lau bể mặt mạ crôm bằng miếng vải khô mềm. Thỉnh thoảng lau bằng miếng vải ngâm xà phòng loãng.

CHÚ Ý

Không được sử dụng các loại vật liệu vệ sinh có tính ăn mòn:

- Chất tẩy rửa có chứa axit hoặc kiềm.
- Dung môi, dầu nhiên liệu, v.v...
- Chất tẩy rửa có tính mài mòn như bột đánh bóng.
- Bàn chải nylon, chổi cọ sàn, vải chứa sợi kim loại, v.v...

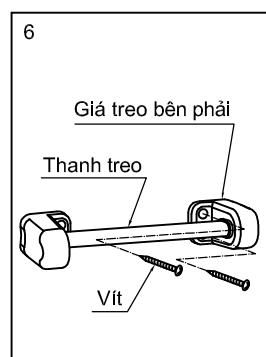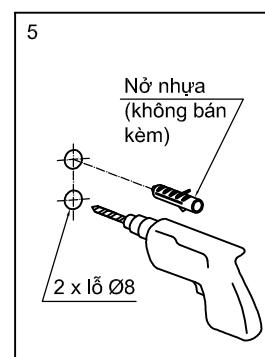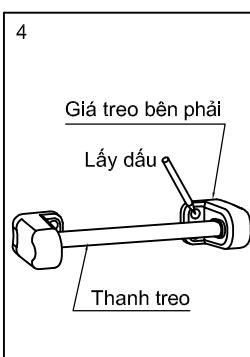

F-G0111/01

0IMI50402/00