

TOTO

LÒ GIẤY VỆ SINH SÊ RI GS715/GS701/ DS708 (DS708PAS/DS708PS)

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo hướng dẫn này.



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lò giấy 1 Bộ
Vít cố định 1 Bộ


BÀN VẼ LẮP ĐẶT

Sê ri GS715

Sê ri GS701

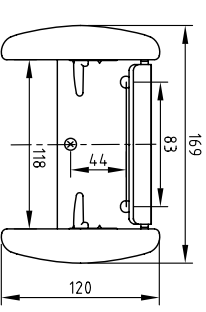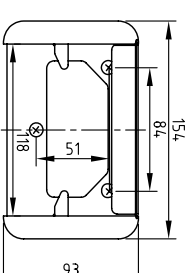

Sê ri GS708

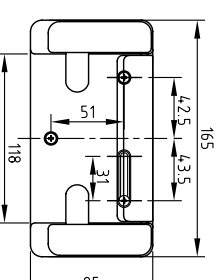


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Nhiệt độ môi trường từ 0°C trở lên.

VỊ TRÍ LẮP ĐẶT THAM KHẢO

Hình vẽ dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, vị trí lắp đặt cụ thể cần căn cứ vào thực tế.

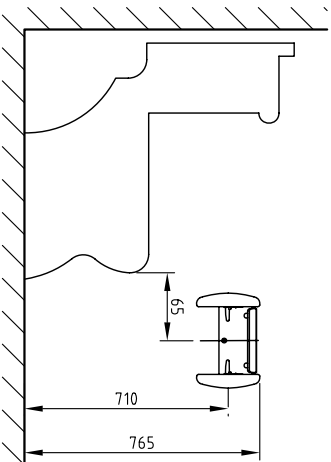


LẮP ĐẶT LỘ GIẤY

1. Ướm sản phẩm lên tường và đánh dấu vị trí lỗ trên tường.
2. Khoan lỗ trên tường, sau đó nhét nở nhựa vào lỗ, dùng vít có đinh để cố định tờ giấy.

Chú ý:


- (1) Vặn chặt vít có đinh.
- (2) Tường phải đảm bảo bằng phẳng.
- (3) Lỗ giấy bằng sứ và lỗ giấy bằng kim loại có kích thước lỗ không giống nhau, cần phải kiểm tra thật kĩ.

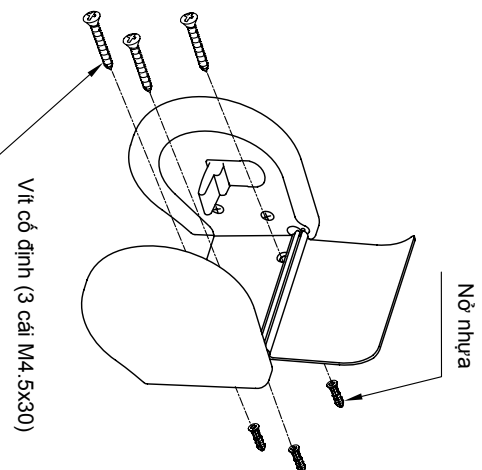

CÁCH SỬ DỤNG

Cách đặt giấy vệ sinh:

1. Mở nắp cắt giấy của sản phẩm lên.
2. Đẩy giấy vệ sinh từ dưới lên, đặt trong sản phẩm

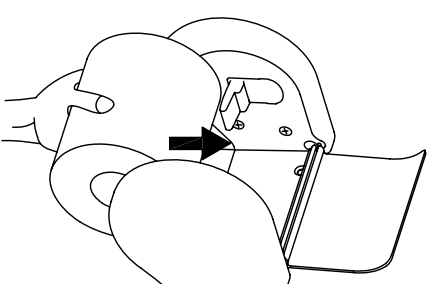

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

1. Mở nắp không được đẩy quá mạnh, tránh việc hỏng hóc.
2. Sản phẩm sứ không chịu được lực tác động mạnh, tránh việc nứt vỡ.
3. Giấy vệ sinh thích hợp cho sản phẩm này có kích thước độ rộng từ 95mm trở lên, tránh làm rơi giấy.

BẢO DƯỠNG

Để giữ sản phẩm sạch đẹp trong thời gian dài, xin quý khách hãy bảo dưỡng sản phẩm theo các cách sau:

1. Thường xuyên dùng vải mềm hoặc vải mềm thấm nước để lau.
2. Khi có các vết bẩn, xin hãy dùng nước tẩy rửa trung tính để lau chùi, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
3. Không dùng bột mài, bột đánh bóng, dầu máy, các dung dịch có tính axit, tính kiềm mạnh hoặc các chất tẩy rửa chứa hạt thô để lau chùi sản phẩm.