


Revisions	Rev No	Rev Date	Content	Prepared by	Approved by
	01	04/10/2021	Chuyển vị trí mã template, logo TOTO, mã sản phẩm, tiêu đề về góc trên bên trái template để thuận tiện cho các công đoạn kiểm tra hàng. Sửa mã template từ OTP808 thành OTP080801R theo TLĐM K121023.	Chu Văn Đạt	Bùi Minh Khiêm

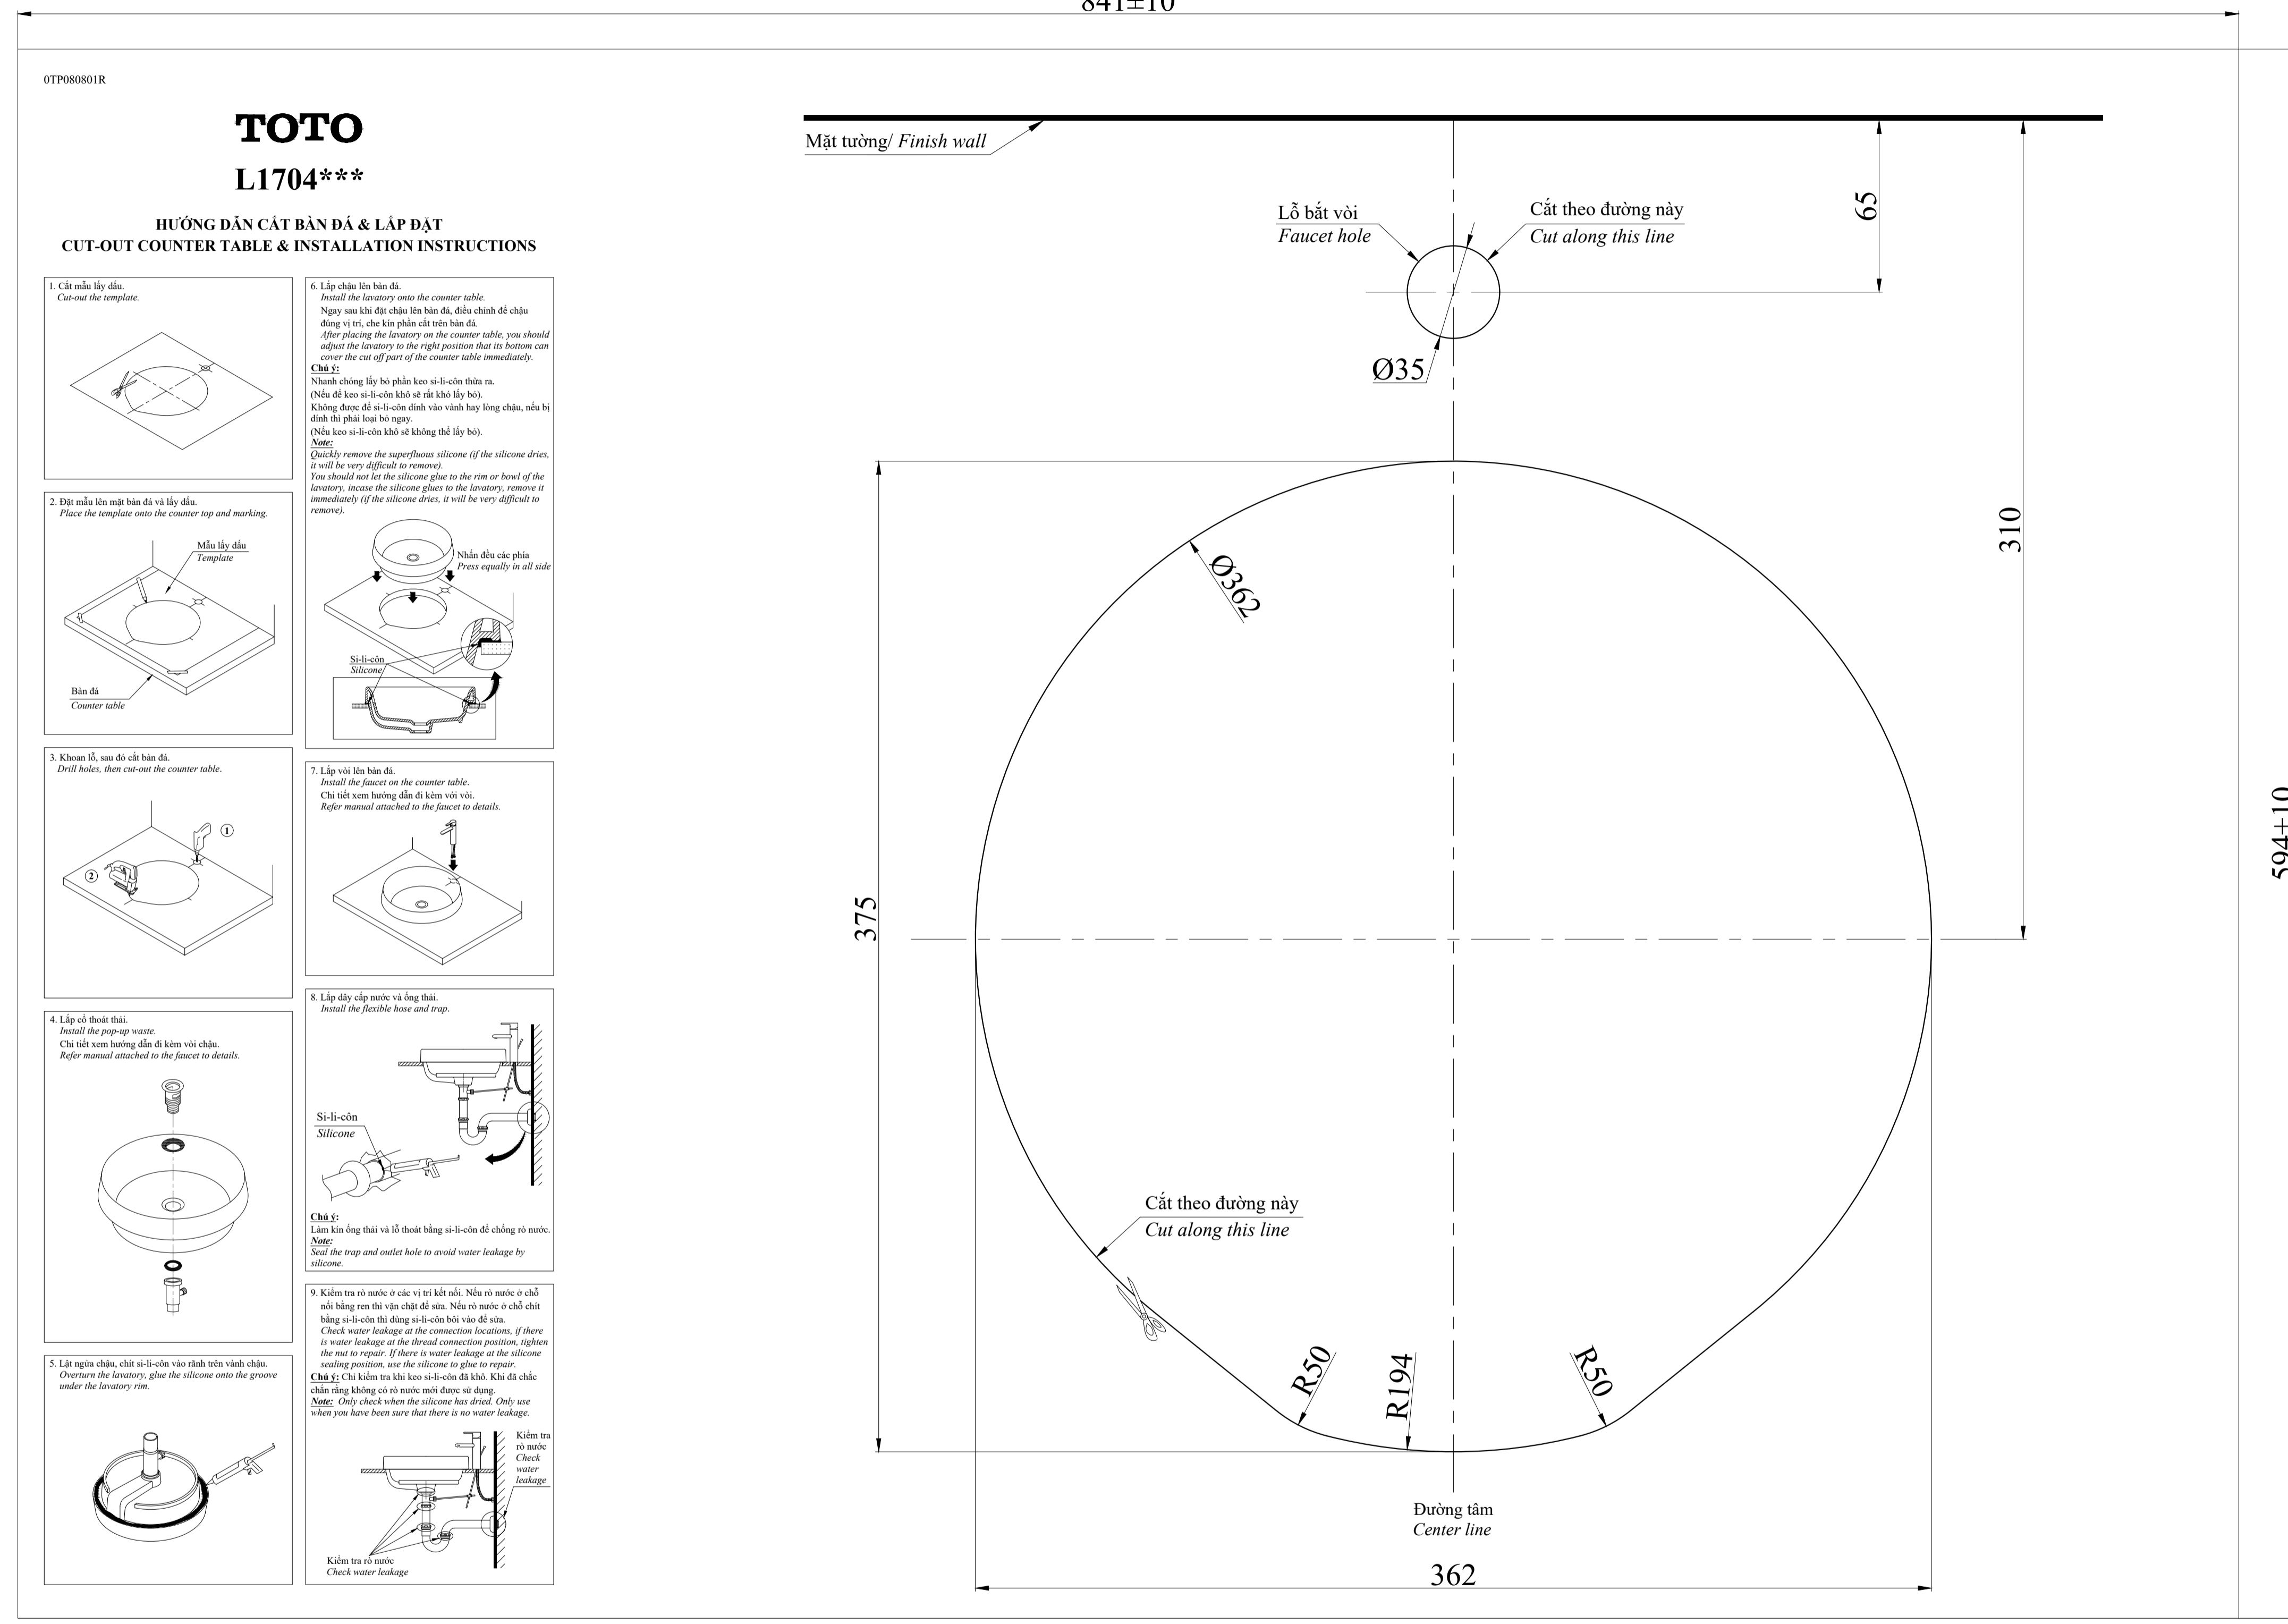

TOTO
L1704***

HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ & LẮP ĐẶT
CUT-OUT COUNTER TABLE & INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Cắt mẫu lấy dấu.
Cut-out the template.
- Đặt mẫu lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.
- Khoan lỗ, sau đó cắt bàn đá.
Drill holes, then cut-out the counter table.
- Lắp cổ thoát thải.
Install the pop-up waste.
- Lắp ngăn chặn, chít si-li-côn vào rãnh trên vành chậu.
Overturn the lavatory, glue the silicone onto the groove under the lavatory rim.
- Lắp chậu lên bàn đá.
Install the lavatory onto the counter table.
- Lắp vòi lên bàn đá.
Install the faucet on the counter table.
- Lắp dây cấp nước và ống thải.
Install the flexible hose and trap.
- Kiểm tra rò nước ở các vị trí kết nối.
Check water leakage at the connection locations.

Chú ý:

- Font: Times New Roman.
- In trên khổ giấy A1 (kích thước 841 × 594mm).
- Định lượng giấy: 120gsm
- Bản vẽ này không dùng để in, dùng bản nội dung để in.
- Không in các đường kích thước.

TOLERANCE (± mm)		TOTO VIETNAM CO., LTD.					For	QC, FI, NCC
Dưới 150	1.5	Designed	Checked	MG	DGM	Unit: mm	Type	L1704***
150 đến 600	2.0					Scale: -	Part/Product .No	OTP080801R
Trên 600	3.0							
		Dept	Issued Date	Material		Page: 1/1	Title	Mẫu lấy dấu (template)
		SPD	19/03/2018	Giấy		Code Form: F-G0121/03		