

HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

Mặt tường/Finish wall

L1615/ L1615K***

1. Cắt mẫu lấy dấu.
Cut-out the template.

6. Lắp kín dây bằng silic.
Seal the bottom surface by silicone.

Chú ý:

Nhamh chong lavy bo phan keo silic-thau phi ra

(nếu để keo silic-phi sẽ rã khô lâu).

Không duoc cát lõi-keon dinh vào tay hay long chau, neu

bị đam thi phai vay bo neay



(đem keo silic-phi khô sẽ không thể lấy bo).

Note:

Quickly remove the superfluous silicone
(if the silicone dries, it will be very difficult to remove).
You should not let the silicone glue to the rim or bond of
the laundry, because the silicone glues to the laundry,
(if the silicone dries, it will be very difficult to remove).



2. Đặt mẫu lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.

3. Cắt bàn đá và khoan lỗ.
Cut-out the counter table and drill holes.

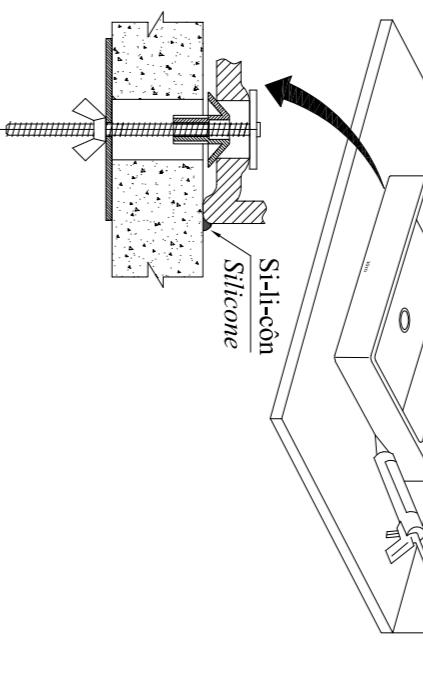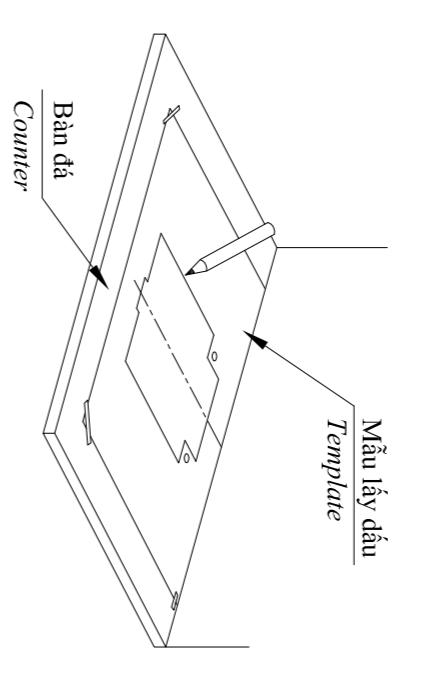



4. Lắp voi và cối thoát thải.
Install the faucet and pop-up waste.

7. Lắp dây cấp nước và ống thải.
Install the water supply hose and P-trap.

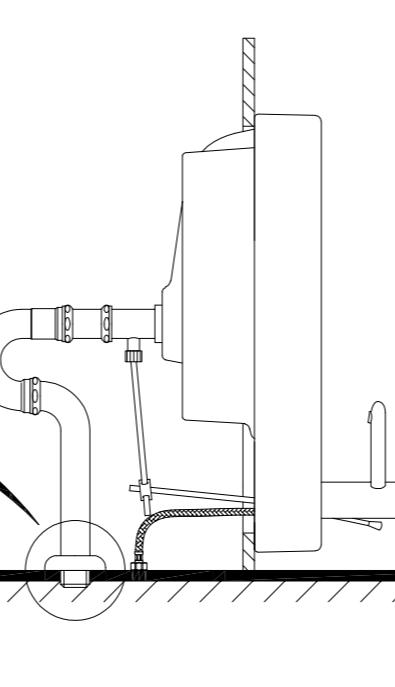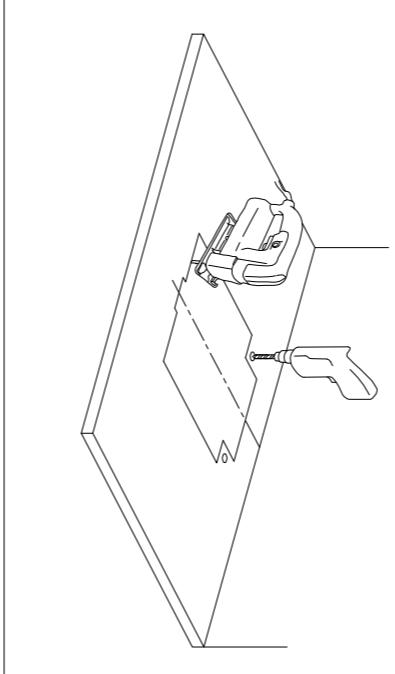

5. Lắp mộc vào lỗ cố định, sau đó đặt chậu lên mộc và cố định bằng đai ốc.
Insert the back-to-the insulation holes, then install the laundry onto the counter and fix with nuts.



Chú ý:
Đặt chum về chịu dung vị trí, che kín phần cắt trên bàn.
Note:
Adjust the laundry to the right position that its bottom can cover the cut off part of the counter immediately.

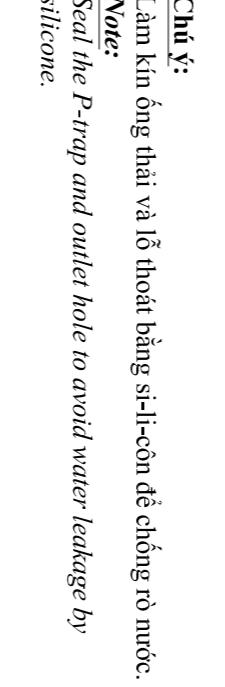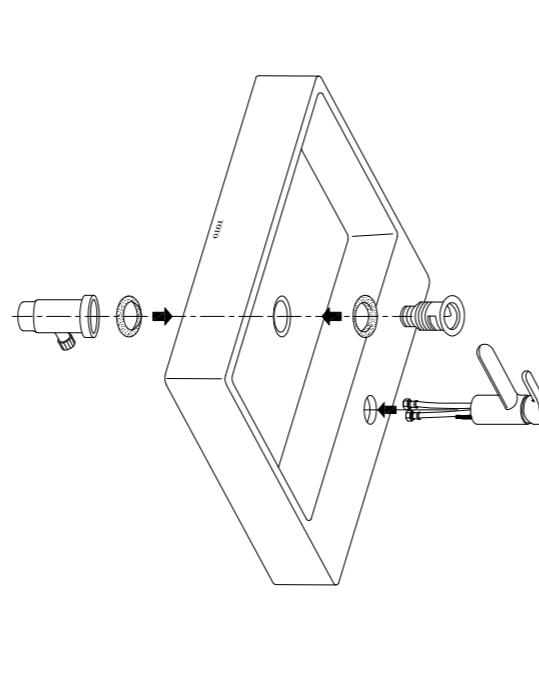

6. Lắp kín dây bằng silic.
Seal the bottom surface by silicone.

Chú ý:
Lắp kín dây ở các vị trí két tách. Nếu rò nước ở chỗ nối bằng ren thi vẫn chất đe sra. Nếu rò nước ở chỗ chít bích silic-phi thi dùng silic-phi vào đe sua.
Check water leakage at the connection locations. If there is water leakage at the thread connection position, tighten sealing position; If there is water leakage at the silicone sealing position, use the silicone to glue to repair.

Chú ý:
Khi kiểm tra kín silic-phi đã khô.
Note:
Only check when the silicone has dried.
Only now when you have been sure that there is no water leakage.

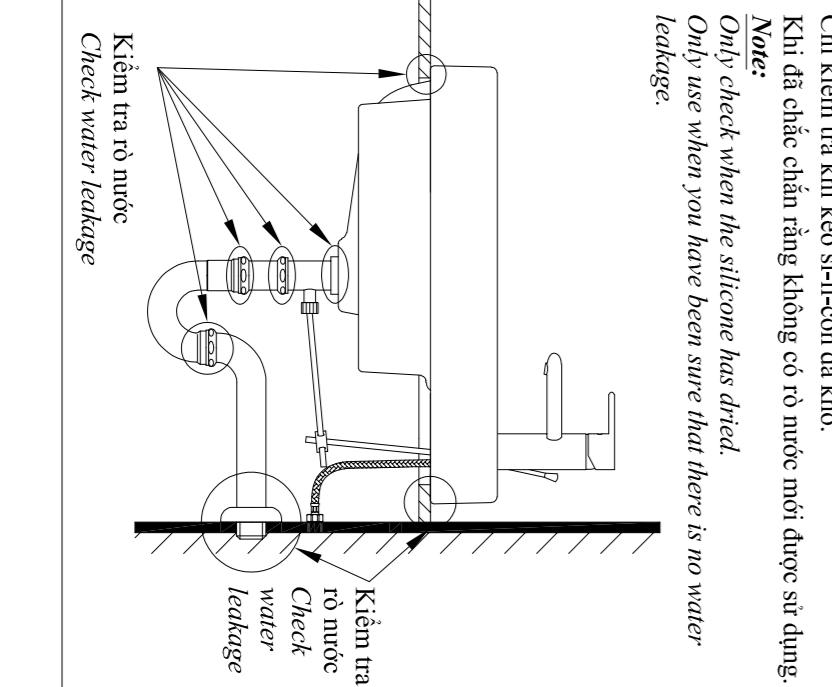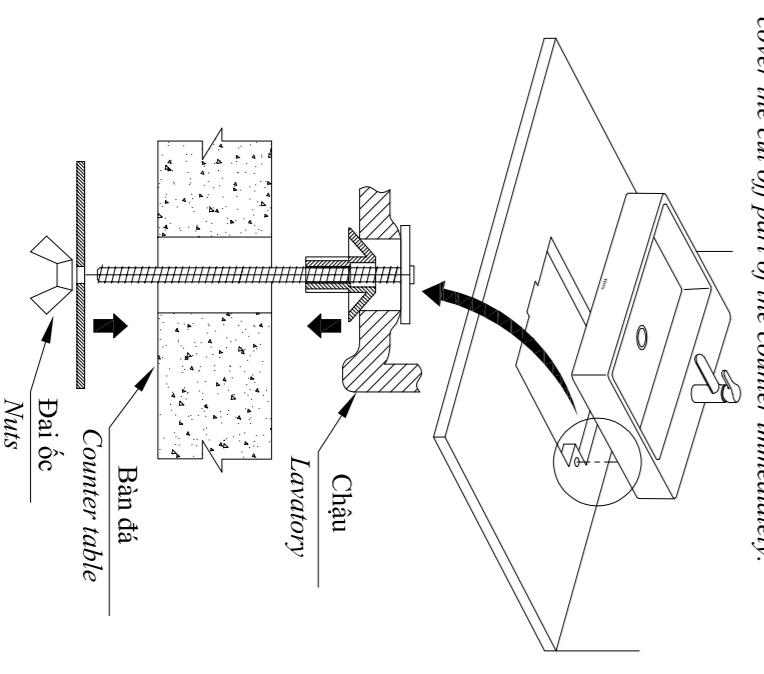

Cắt theo đường này
Cut along this line

Cắt theo đường này
Cut along this line

0TP807R