HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT
L1515*** CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

1. Cắt khuôn.
Cut-out template.

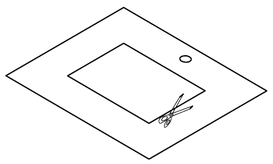

2. Đặt khuôn cắt lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.

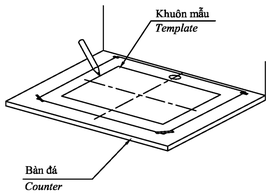

3. Cắt bàn đá và khoan lỗ.
Cut-out the counter and drill hole.

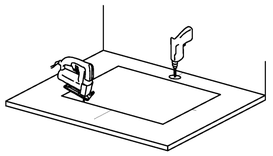

4. Lấy dấu và khoan lỗ lắp đặt 2 giá đỡ.
Mark and drill holes to install 2 brackets.
Chi tiết xem tiêu chuẩn kỹ thuật.
Refer specifications.

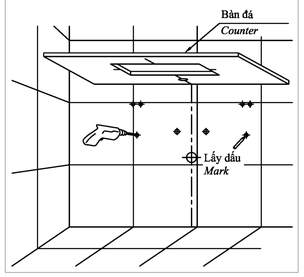

5. Lắp giá đỡ thứ nhất.
Install the first bracket.
Sau đó, điều chỉnh 2 vít sao cho má kẹp ở vị trí thấp nhất.
Then adjust 2 screws such that the clamp is at lowest position.

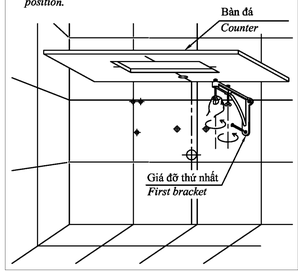

6. Lắp vòi lên bàn đá./ *Install the faucet on the table.*
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm với vòi.
Refer manual attached to the faucet.

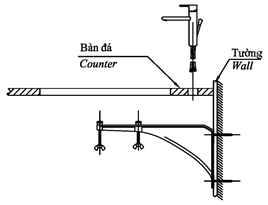

7. Lắp cổ thoát thải.
Install pop-up waste.
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi.
Refer manual attached to the faucet.

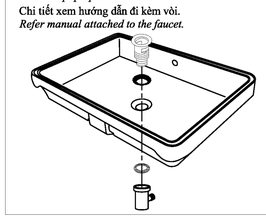

8. Trít đầy si-li-côn vào rãnh trên bề mặt chậu.
Glue silicone into the groove on the lavatory surface.
Chú ý: Phải đảm bảo si-li-côn cao hơn vành chậu 5~10 (mm)
Note: The silicone must be 5~10 (mm) higher than rim.

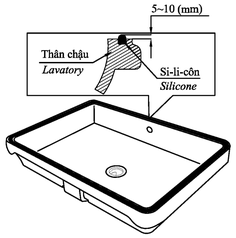

9. Đưa chậu lên giá đỡ thứ nhất và lắp đặt giá đỡ thứ hai.
Điều chỉnh 4 vít trên giá đỡ để mặt trên của chậu áp sát vào mặt dưới bàn đá.
Put the lavatory on the first bracket and install the second bracket. Adjust 4 screws on the brackets till the counter top connects to the counter.

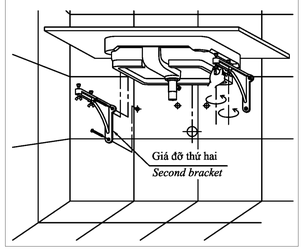

10. Lắp dây cấp nước và ống thải chữ P.
Connect the flexible hose and P-trap.

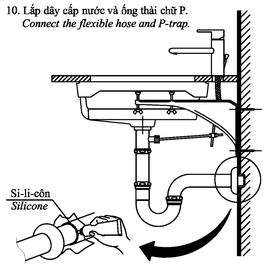

Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng si-li-côn để chống rò nước.
Note: Seal the p-trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

Mặt tường/ *Finish wall*

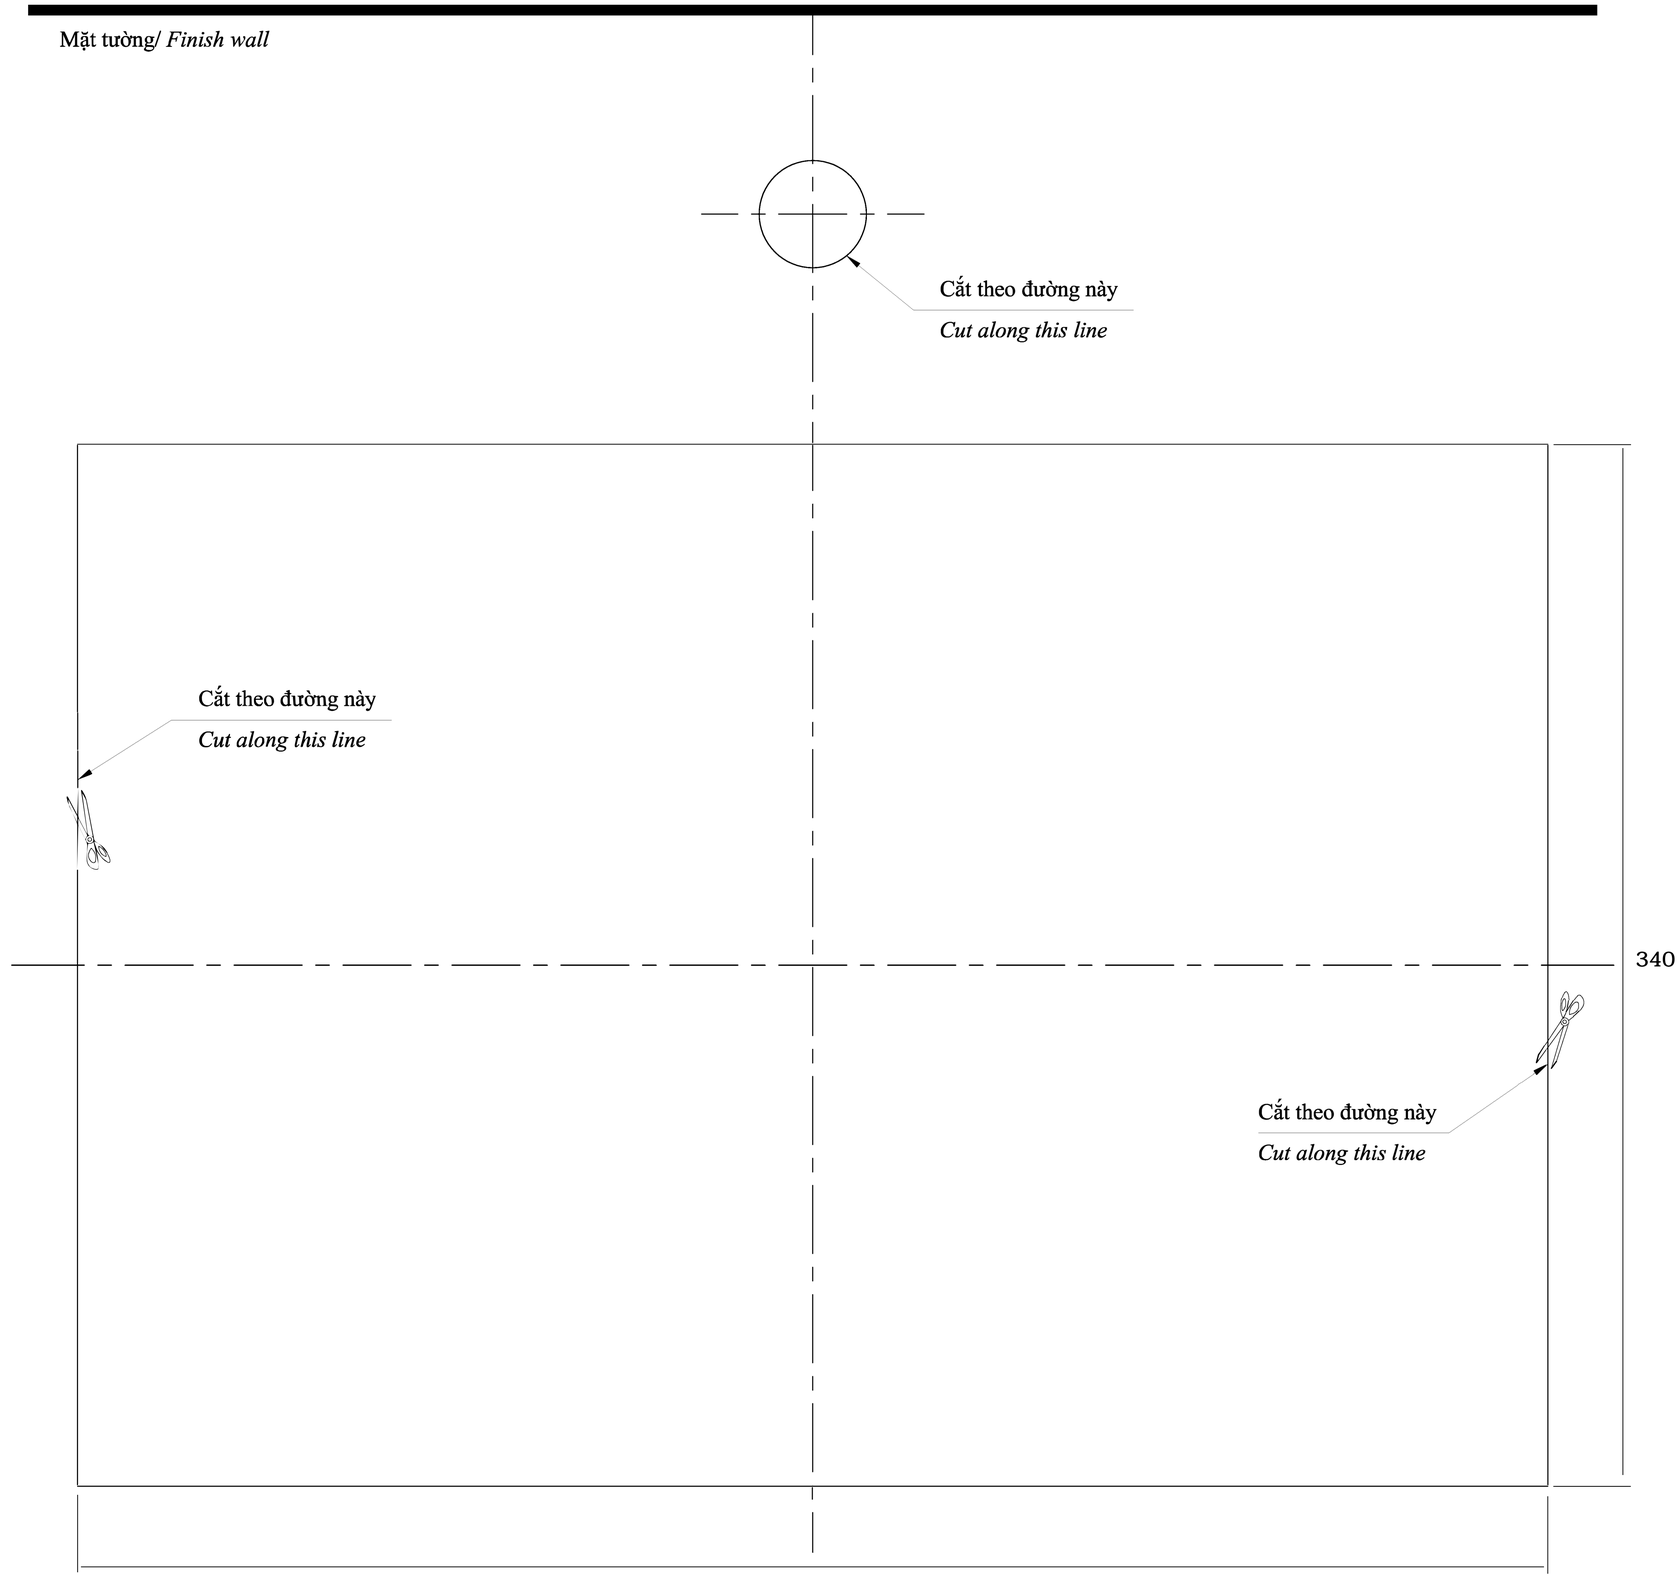

0TP806