HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT

LT533*** CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

1. Cắt khuôn./ *Cut-out template.*

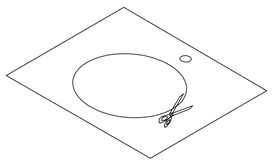

2. Gá hai tấm đá 1 và 2 vào nhau, đặt khuôn cắt lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Jointing two pieces of marble 1 and 2 together, place the template over the counter top and marking.

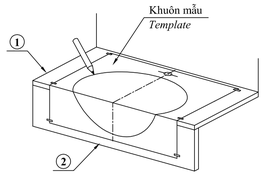

3. Cắt các tấm đá và khoan lỗ.
Cut-out the pieces of marble and drill hole.

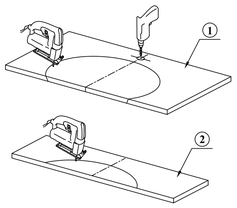

4. Cố định hai tấm đá 1 và 2 với nhau.
Fixed two pieces of marble 1 and 2 together.

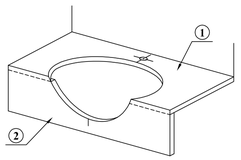

5. Lắp cổ thoát thải.
Install pop-up waste.
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi.
Refer manual attached to the faucet.

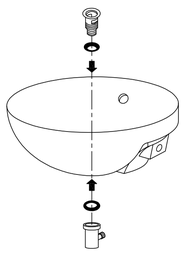

6. Đặt chậu lên bàn.
Place the lavatory on the table.

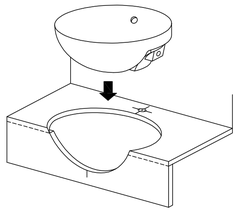

7. Dán miếng gỗ có kích thước 80x100x(25~35)mm vào vị trí bắt vít cố định.
Place the piece of wood with dimension 80x100x(25~35)mm into the position to install screw.

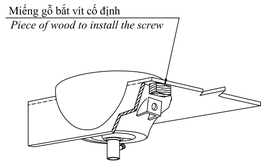

8. Lấy dấu vị trí lắp vít, khoan lỗ Ø6 và lắp vít cố định chậu.
Mark the position to install the screw, drill hole Ø6 and install the screw to fixed the lavatory.

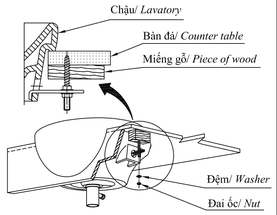

9. Lắp vòi lên bàn đá./ *Install the faucet on the table.*
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm với vòi.
Refer manual attached to the faucet.

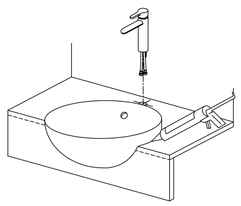

10. Lắp dây cấp nước và ống thải chữ P.
Connect the flexible hose and P-trap.

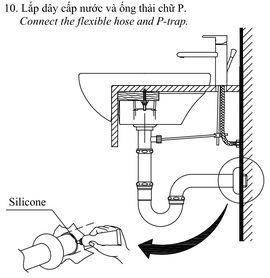

Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng silicone để chống rò nước.
Note: Seal the P-trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

Mặt tường/ *Finish wall*

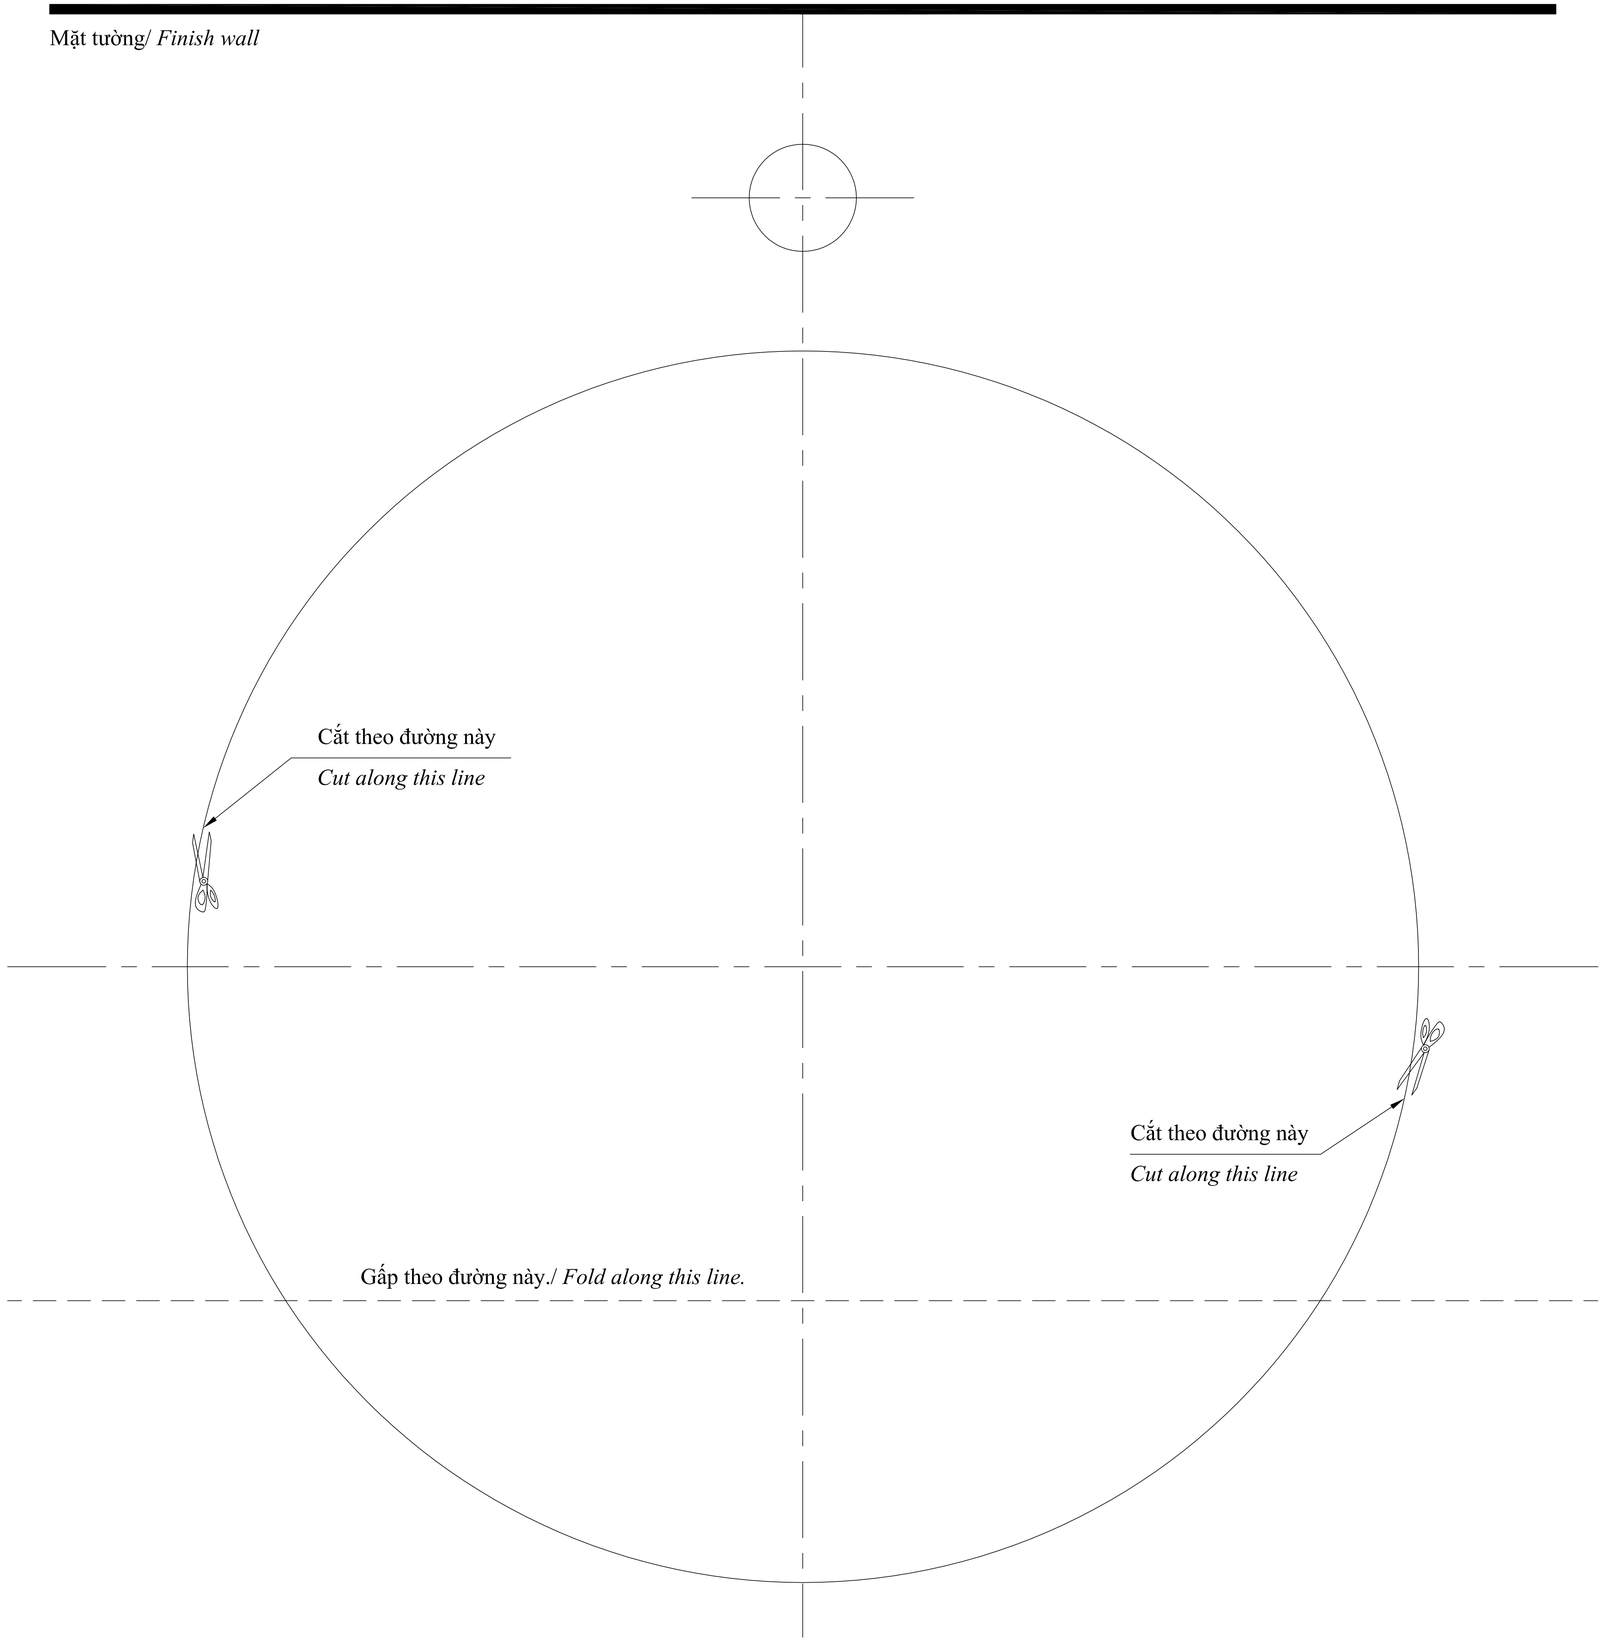

0TP031101R