

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn đánh giá: GB/T 23447-2009, GB 28378-2019

TOTO

SEN CÂY

DM906CFS, DM907C1S, DM907CS,


(Bát sen/ Sen tay/ Dùm trong nhà tắm)

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy sử dụng theo hướng dẫn này.

Danh mục phụ kiện

Loại DM906CF		Loại DM907C	
Ống thẳng	1 chiếc	Ống thẳng	1 chiếc
Bát sen	1 chiếc	Bát sen	1 chiếc
Ống cong	1 chiếc	Ống cong	1 chiếc
Khóa	1 chiếc	Khóa	1 chiếc
Túi vít cố định	1 bộ	Túi vít cố định	1 bộ
Sen tay và 2 dây mềm (L=1500mm, L=500mm)	1 bộ	Dây mềm (L=500mm)	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng	1 quyển	Hướng dẫn sử dụng	1 quyển
Hướng dẫn lắp đặt	1 quyển	Hướng dẫn lắp đặt	1 quyển

Hình hoàn thiện sản phẩm

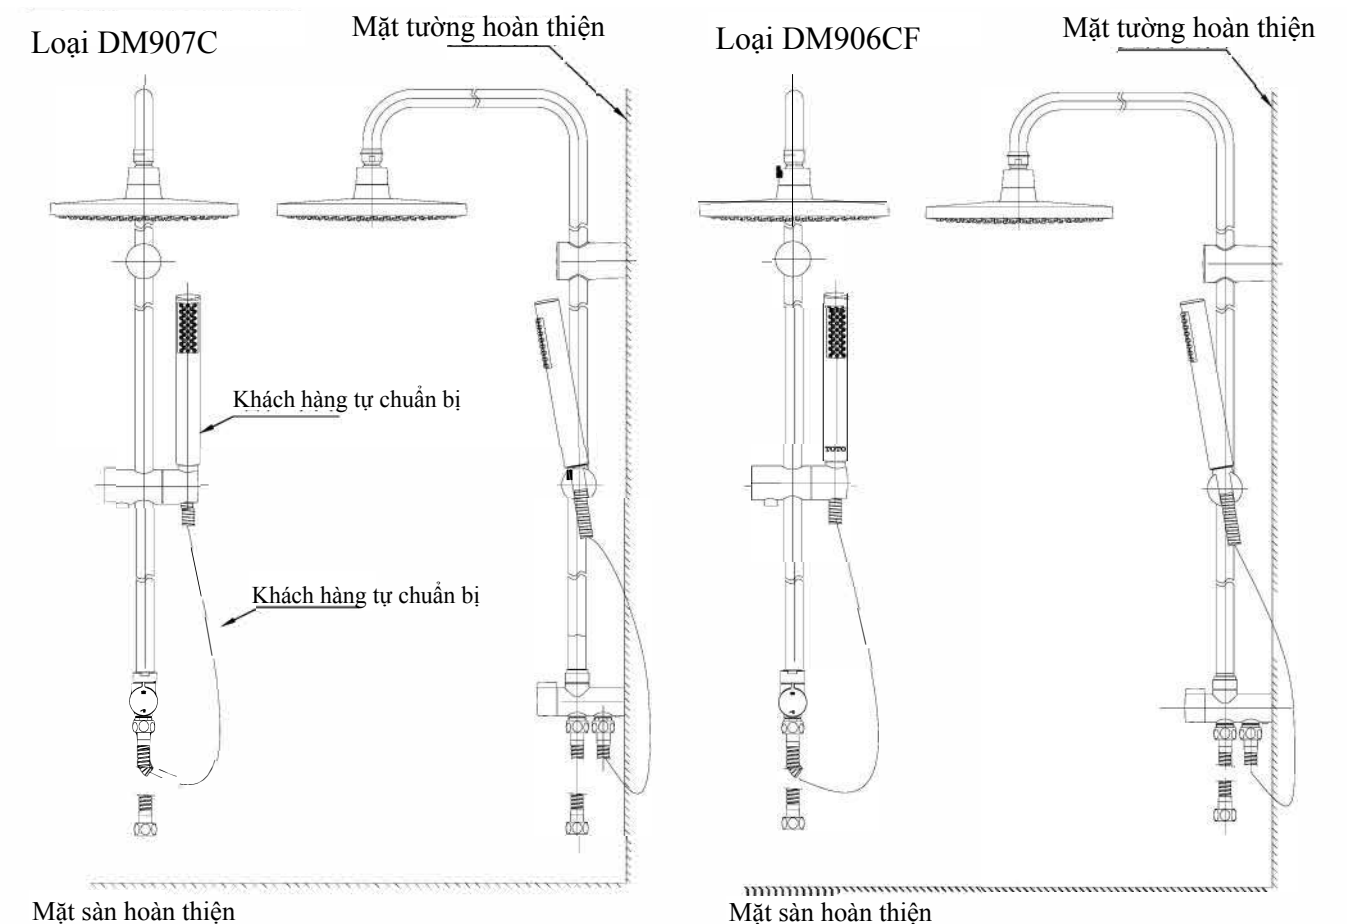

Điều kiện sử dụng

- Áp suất nước lạnh, nước nóng cấp vào:
Áp suất tối thiểu 0.05 MPa (áp suất động)
Áp suất tối đa 0.75 Mpa (áp suất tĩnh)
- Nhiệt độ nước cấp không vượt quá 85°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là 60±5°C.
- Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp tới 0°C, vòi nước có thể sẽ bị biến dạng, nứt. Nếu trên 60°C có thể làm hỏng cấu trúc bên trong sản phẩm.
- Để phòng ngừa bên trong vòi sen bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra ở vòi sen không được vượt quá 60°C, nhiệt độ sử dụng kiến nghị là dưới 45°C.
- Để có thể lắp đặt sản phẩm và sử dụng hiệu quả nhất, hãy sử dụng kết hợp với mẫu sen cây và sen tay của TOTO.
- Khi không sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể bên trong vòi nước và bên ngoài bị gỉ sét dẫn tới không thể sử dụng.
- Nếu quý khách muốn vứt bỏ sản phẩm, không xử lý sản phẩm như rác thải thông thường mà hãy tuân theo quy định về hệ thống thu hồi độc lập để tiến hành xử lý, tái chế, thu hồi thích hợp.
- Sản phẩm trong hướng dẫn này có chức năng làm sạch.

Chú khi sử dụng


- ⚠ Cảnh báo: Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con người hoặc tử vong.
⚠ Chú ý: Nếu không nhìn thấy ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho con người hoặc tổn thất tài sản.

Cảnh báo

- Cấm trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc nếu trẻ em sử dụng sản phẩm thì phải có người lớn giám sát, người già và người tàn tật nếu sử dụng sản phẩm thì phải có người có năng lực hành động sử dụng đi kèm theo để hướng dẫn.
- Bên trái của thân vòi là phần cấp nước nóng do đó không trực tiếp để da tiếp xúc vào, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
- Không lắp ngược ống nước nóng, lạnh, nếu không có thể sẽ bị bỏng.
- Không sử dụng nước nóng để cấp hơi nước, nếu không có thể sẽ bị bỏng.

Chú ý

- Không va đập sản phẩm, nếu không có thể gây ra sự cố, rò nước.
- Thường xuyên dùng vải mềm để lau, hoặc dùng vải tắm đầu máy, hoặc dùng sáp lau xe để lau, nhưng không được để dính vào linh kiện nhựa, nếu không linh kiện sẽ mất sáng bóng hoặc bị gỉ. Nên chú ý không để dính vào.
- Không sử dụng chất tẩy rửa dạng bột như bột tẩy rửa, bột đánh bóng hoặc bàn chải ni lông để chà.
- Do chất tẩy rửa tính axit có thể ăn mòn lớp mạ, nên không được sử dụng, nếu dùng chất tẩy rửa tính axit để rửa lớp gốm sứ thì phải lập tức rửa sạch lớp sứ và vòi nước.
- Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể tay cầm vòi sen và bộ phận bên ngoài có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
- Do sản phẩm thay đổi không ngừng nên sản phẩm thực tế có thể không giống với hình vẽ nhưng nguyên lý cơ bản giống nhau.
- Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như đèn sưởi...nếu không bề mặt hoặc cấu trúc bên trong có thể bị hỏng.

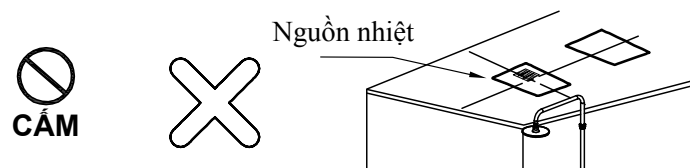

Bảo dưỡng


Để giữ cho sản phẩm có ngoại quan trong thời gian dài, quý khách hãy bảo dưỡng theo phương pháp dưới đây:

- Thường xuyên dùng vải mềm để lau hoặc vải mềm nhúng nước để lau.
- Khi có vết bẩn khá rõ ràng hãy lau bằng chất rửa trung tính.
- Không được sử dụng bột vệ sinh, bột tẩy, dầu máy, chất pha loăng, chất tẩy rửa tính axit mạnh hoặc kiềm mạnh hoặc các chất tẩy rửa có tạp chất dạng hạt, và không dùng bàn chải ni lông để cọ sản phẩm.

Tháo gỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Danh mục kiểm tra
Rò nước	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13
Lung lay	3, 4, 8, 11, 12, 13
Lưu lượng nước nhỏ	1, 9, 13

Sau khi lắp đặt sản phẩm, nếu xảy ra sự cố, hãy tiến hành tháo gỡ theo danh mục dưới đây
Loại: DM907C

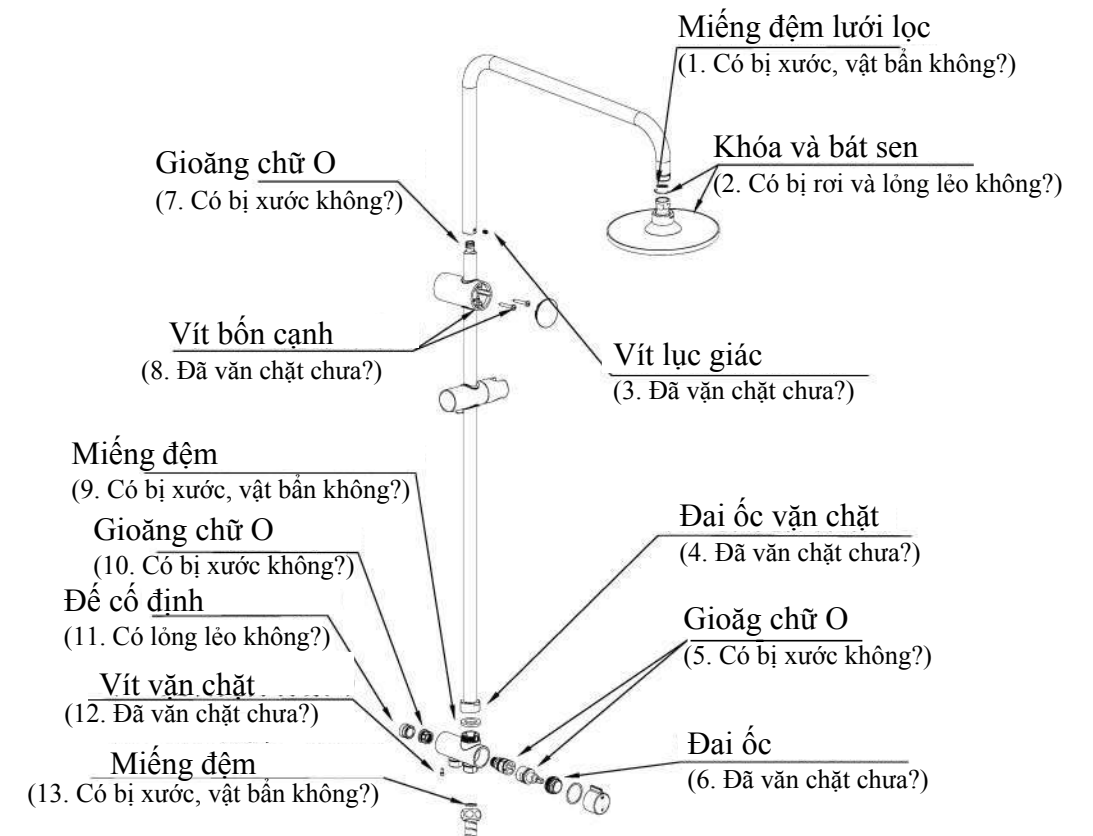

Mã số sản phẩm chung: Loại DM907C1, loại DM906CF